


IZGLED DISPLEJA TERMOSTATA

SVETLOSNI INDIKATORI

1. Display prikazuje temperaturu i kontrolne parametre.
2. Crveno svetlo svetli kada radijator greje.
3. Zeleno svetlo svetli kada je temperatura snižena.
Uključuje se kada radijator radi u skladu sa izabranim programom i održava sniženu temperaturu (vidi dodatne informacije)
4. Zeleno svetlo prikazuje da je uključena "komforna" temperatura. Uključuje se kada radijator radi u skladu sa izabranim programom i odžava "komfornu" temperaturu. (vidi dodatne informacije)

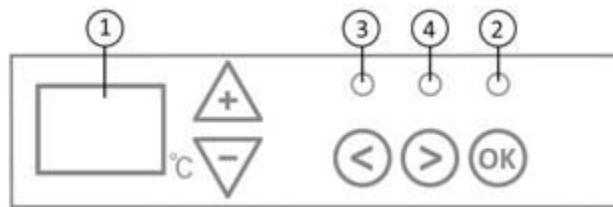

KAKO RADITI

Uredaj se uključuje ili isključuje pritiskom na prekidač (1) sa desne strane radijatora. Kada se radijator uključi prvi put on počinje da radi na fabrički zadanoj komfornoj temperaturi od 22°C; u međuvremenu blinkajuće brojke signaliziraju da vreme na radijatoru nije još podešeno.

(Vidi meni podešavanja). Radijator će održavati temperaturu prikazanu na ekranu ukoliko korisnik nije izabrao željeni program iz Programskog menija. Možete da kreirate vaš vlastiti nedeljni program (P1) ili možete da koristite postojeće standardne programe "Office"(P2-Kancelarija) ili "Home" (P3-Kuća). Nedeljni programi definišu kada će radijator da održava komfornu temperaturu (22°C) i kada će da održava redukovani temperaturu (17°C) koja štedi energiju.

MENI PODŠAVANJA PARAMETARA

Pritisak i držanjem tastera (OK) 3 sekunde , meni za izbor se uključuje ili isključuje. Koristite (<) i (>) tastere da bi se kretali kroz listu komandi a taster (OK) da odaberete željno podešavanje ili potvrdite izabrano :

FUNKCIJE TASTERA:

- (+) – Povećavanje temperature, vremena ili drugih parametara.
- (-) – Smanjenje temperature, vremena ili drugih parametara.
- (<) – Taster za izbor značenje "manje"
- (>) – Taster za izbor značenje "više".
- OK – Potvrda izabranog.

Opcije	Opis funkcija
td	Podešavanje vremena na radijatoru Podesite dan u nedelji pritiskom na (+) (-): 1 – Ponedeljak; 2 – Utorka, itd., i zapamtite pritiskom na (OK) . Podesite sate: 0-23 i sačuvajte pritiskom na (OK) . Podesite minute : 0-59 i sačuvajte pritiskom na (OK) . Nećete moći da izvršite ostala podešavanja dok ne podesite vreme i dan u nedelji.
Pr	Podešavanje nedeljnog programa grejanja P1 program vam omogućava da podesite korisnički program. Potvrdite pritiskom na (OK) . Odaberite koji dan ili dane želite da podesite koristeći (<) i (>) tastere: 7d – 7 dana, 5d – 5 radnih dana, 2d – wikend, d1 – Ponedeljak, d2 – Utorka, d3 – Sreda, d4 – Četvrtak, d5 – Petak, d6 – Subota, d7 – Nedelja , i potvrdite izabrano pritiskom na taster (OK) . Koristite (<) i (>) tastere da promenite sate od 00 to 23 i odaberite željenu temperaturu za svaki sat: (-) smanjuje temperaturu (zelena dioda iznad (<) svetli), (+) "komfort" temperatura (zelena dioda iznad (>) svetli). Nakon pritiska na (OK) , i vratićete se na listu za izbor željenog dana za dalje programiranje ili ćete izaći iz menija pritiskom na (OK) dužim od 3 sekunde. Ukoliko želite da pokrenete nedeljni program vidi poglavje "Programski meni". Poslednja vrednost korišćena na ekranu pre starta programiranja biti će proglašena za "komfort" temperaturu.
Co	Podešavanje "komfort" temperature Odaberite željenu komfort temperaturu pritiskom na (+) i (-) . Pritisak na (OK) , unosite željenu izabrano vrednost.
rd	Podešavanje niže temperature Odaberite željenu sniženu temperaturu pritiskom na (+) i (-) . Pritisak na (OK) , unosite željenu izabrano vrednost.
OP	Funkcija detekcije otvorenog prozora Izaberite "On" ili "oF" pritiskom na (+) ili (-) . Ova funkcija je standardno uključena fabrički. Funkcija otvorenog prozora detektuje da li je prozor otvoren (npr., ona detektuje da se naglo promenila temperatura u kratkom vremenskom periodu). Nakon što radijator detektuje otvoren prozor, radijator se automatski isključuje i prelazi na zaštitu od zamrzavanja održavajući temperaturu od 7°C i „AF“ se prikazuje. Nakon što se prozor zatvori, npr kada temperatura u prostoru naraste , radijator automatski prelazi na prethodno izabrani program ili odžava zadatu temperaturu.

C	Kalibracija temperature
	Temperatura okoline se prikazuje na ekranu. Ukoliko temperatura ne odgovara temperaturi izmerenoj termometrom, tada je potrebno izvršiti kalibraciju. Na primer, radijator prikazuje da je temperatura u prostoru 20°C; međutim drugi termometar pokazuje da je temperatura 22°C. Tada možete da izvršite kalibraciju i podešite temperaturu koju ste izmernili na referentnom termometru.
AS	Adaptivni start
	Uključite ("On") ili isključite ("oF") adaptivni start tasterima i . Ova funkcija omogućava da podešenu temperaturu korisnik postigne u održeno vreme. Na primer, ukoliko želite temperatu u 9 sati da bude 22°C, radijator će odrediti kada je neophodno da struje sa grejanjem da bi se postigla željena temperatura od 22°C u željeno vreme.
rE	Reset radijatora na fabrička podešavanja
	Pritisnite i nakon što se ekran ugasi, pritisnite i držite ponovo dok se na ekranu ne pojavi "00" nakon prikaza svakog segmenta.

PROGRAMSKI MENI

Pritiskom na taster ulazite u meni za izbor nedeljnog programa grejanja. Korišćenjem ili tastera možete birati sledeće:

Opcije	Funkcije
P1	Nedeljni program grejanja, koji se podešava u skladu sa potrebama korisnika
P2	"Office" kancelarijski program, kada je uključen omogućava pogodnu temperaturu za vreme radnog vremena.
P3	"Home" kućni program, kada je uključen omogućava komforntu temperaturu u jutnjim časovima, popodne i za vreme vikenda tokom dana.
OF	Uključen je mod spavanja, za vreme kojeg radijator ne radi ali vremensko podešavanje se održava.
nP	Nedeljni program grejanja je isključen i radijator radi u skladu sa temperaturom prikazanom na ekranu

Željeni program može se izabrati pritiskom na .

Vreme "komforne temperature u nedeljnim programima grejanja:

Dan	Vreme "komforne" temperature		
	P1	P2	P3
Ponedeljak .	00-23	07-17	06-08, 15-23
Utorak.	00-23	07-17	06-08, 15-23
Sreda	00-23	07-17	06-08, 15-23
Četvrtak	00-23	07-17	06-08, 15-23
Petak	00-23	07-17	06-08, 15-23
Subota	00-23		07-23
Nedelja	00-23		07-23

DODATNE FUNKCIJE

Stalno podešene temperature u nedeljnem programu

Ako želite da podešite trenutnu temperaturu prikazanu na ekranu koristite tastere i i pritisnite kada svetli signalizacija komforne ili sniženog režima rada, program će automatski da promeni temperaturu u odgovarajućem modu rada

Privremeno podešavanje temperature u nedeljnem programu

Ako želite da podešite trenutnu temperaturu prikazanu na ekranu koristite tastere i ali nemojte pritisuti taster kada svetli signalizacija komforne ili sniženog režima rada, novopodešena temperatura će biti validna do naredne promene temperature po podešenom programu. Za vreme privremeno promenjene temperature u nedeljnem programu, svetlosna indikacija će blinkati iznad (smanjenje temperature) ili (povećanje temperature) tastera.

Zaštita od neautorizovanog korišćenja od strane dece i drugih osoba

Termostat se može zaštititi od neautorizovane upotrebe dece i drugih osoba. Ova funkcija se uključuje/isključuje pritiskom i držanjem tastera i istovremeno 5 sekundi dok se na ekranu ne pojavi "cc"

Smanjenje osvetljenja (automatsko smanjenje osvetljenja ekrana)

Ukoliko na radijatoru ne vršite nikakve izmene u periodu dužem od 15 sekundi, osvetljenje ekranu se smanjuje. Ukoliko pritisnete bilo taster na displeju termostata, osvetljenje se vraća.

24-časovna zaštita u slučaju nestanka napajanja

Radijator će pamtiti podešeno vreme i podešene parametre u periodu od 24 sata od nestanka napajanja.

Ukoliko se napajanje izgubi duže od 24 časa, termostat se vraća na zadnju podešenu temperaturu. Ekran će blinkati, prikazujući da je došlo do prekida napajanja. Biljanje traje sve dok se ne pritisne neki od tastera.

Servis i prodaja

Rovex Inženjerинг doo

Bulevar Crvene Armije 11b/lok7

11070 Novi beograd

tel: 011 3115208

email: prodaja@rovex.co.rs